

Démontage **Montage de la platine**

1 Détacher l'embout **CLAC**

2 Clipser la platine sur la moulure
Fixer la platine sur le mur
(vis non fournies) **CLIC**

Remontage de la platine

1 Clipser les couvercles en butée sur la platine **CLIC**

2 Sélectionner la largeur de la moulure

3 Clipser le cadre sur la platine **CLIC** ou Positionner l'embout sur les ergots du cadre
Clipser le cadre sur la platine **CLIC**

20
32
40

Interrupteur ou va-et-vient 2 989 02 - 200 893/95 - 2 989 12

Branchement

En interrupteur

En va-et-vient

10 A - 230 V ~ 2300 W maxi

— N (neutre) = bleu
— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
... ≍ (terre) = vert/jaune

Câble rigide : section 1,5 mm²

Prise de courant avec terre 2 989 01 - 2 989 03 - 200 892/93
2 989 11 - 2 989 13 - 200 894/95

Prise équipée du dispositif de protection enfants (éclips)

Branchement

Appuyer avec le doigt si le câble utilisé est souple

16 A - 230 V ~ 3680 W maxi

13 mm

1
2


— N (neutre) = bleu
— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
... ≍ (terre) = vert/jaune

Câble rigide : section 2,5 mm²

⚠ Avant toute intervention, couper le courant.
Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation.

Legrand - Pro & Consumer Service
BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
www.legrand.com

Prise télévision simple 2 989 04 - 2 989 14
Prise SAT 2 989 05 - 2 989 15

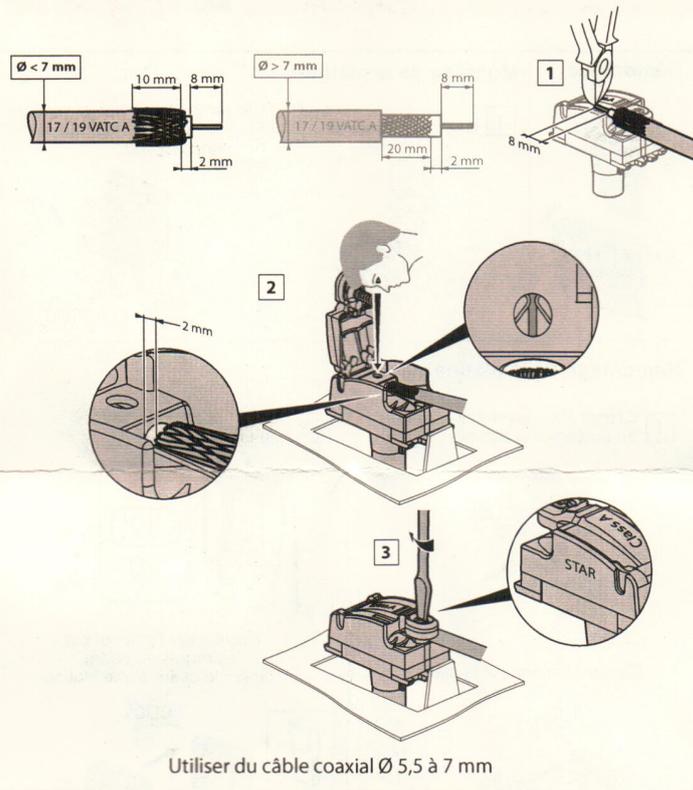

Prise RJ45 Cat 5e FTP 2 989 06 - 2 989 16

En utilisation téléphonique

	Câblage actuel	Câblage nouveau
1	Gris	Noir
2	Incolore	Blanc
3	Blanc	Rose
4	Marron	Orange
5	Bleu	Jaune
6	Jaune	Bleu
7	Violet	Violet
8	Orange	Marron

En utilisation informatique

Type de câblage : au choix A ou B

	B	A
8	Marron	Marron
7	Blanc/Marron	Blanc/Marron
1	Blanc/Orange	Blanc/Vert
2	Orange	Vert
4 ^(tel)	Bleu	Bleu
5 ^(tel)	Blanc/Bleu	Blanc/Bleu
3	Blanc/Vert	Blanc/Orange
6	Vert	Orange

Raccordement

